

-  Vermogensuitbreiding door vermogenseenheden mogelijk.

4 Bediening

Deze handleiding beschrijft de bediening met een LB Management taster 1-voudig. De bediening met een ander element wordt in de handleiding van het betreffende element beschreven. De bediening via nevenaansluiting 2-draads of 3-draads met LB Management taster 1-voudig of impulsdrukker komt in principe overeen met de bediening van de hoofdaansluiting.

Licht schakelen

- Bedieningselement kort indrukken: het licht wordt in- of uitgeschakeld.

-  3-draads nevenaansluiting: inschakelen boven indrukken, uitschakelen onder indrukken.

Lichtsterkte instellen

Licht is ingeschakeld.

- Bedieningselement boven langdurig indrukken.
Licht wordt helderder tot maximale lichtsterkte.
- Bedieningselement onder langdurig indrukken.
Licht wordt donkerder tot minimale lichtsterkte.

Licht met minimale lichtsterkte inschakelen

- Bedieningselement onder langdurig indrukken.
Licht schakelt op minimale lichtsterkte in.
- Bedieningselement boven of impulsdrukker langdurig indrukken.
Licht schakelt met minimale lichtsterkte in en wordt helderder.

Inschakellichtsterkte opslaan

Bij aflevering is als inschakellichtsterkte de maximale lichtsterkte ingesteld.

- Lichtsterkte instellen.
- Compleet bedieningselement langer dan 4 seconden indrukken.
Inschakellichtsterkte is opgeslagen. Ter bevestiging wordt het licht kort uit- en weer ingeschakeld.

Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte

Om met de laatst ingestelde lichtsterkte in te schakelen, moet de inschakellichtsterkte worden gewist. Bij aflevering is als inschakellichtsterkte de maximale lichtsterkte ingesteld.

Inschakellichtsterkte wissen

- Bedieningselement kort indrukken: het licht wordt met de opgeslagen inschakellichtsterkte ingeschakeld.
- Compleet bedieningselement langer dan 4 seconden indrukken.
De inschakellichtsterkte is gewist. De dimmer wordt met de laatst ingestelde lichtsterktewaarde ingeschakeld. Ter bevestiging wordt het licht kort uit- en weer ingeschakeld.

Bediening via impulsdrukker als nevenaansluiting

- Impulsdrukker kort indrukken: het licht wordt in- of uitgeschakeld.
 - Impulsdrukker lang indrukken: lichtsterkte instellen. Bij elke nieuwe lange bediening wisselt de dimrichting.
-  Opslaan resp. verwijderen van de inschakellichtsterkte is niet mogelijk.

5 Informatie voor elektrotechnici

5.1 Montage en elektrische aansluiting




GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schokken.

Apparaat vrijeschakelen. Spanningvoerende delen afdekken.

Montage en elektrische aansluiting

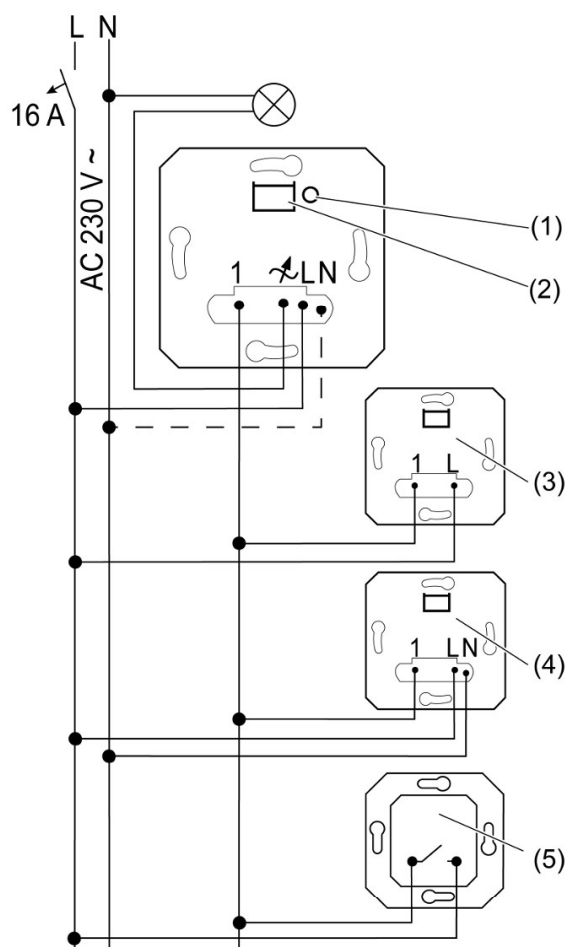

Afbeelding 1: Aansluitschema met optionele nevenaansluitingen

- (1) Knop **Dimm-Mode**
- (2) Indicatie-LED en aansluitbuis voor element
- (3) Nevenaansluiting 2-draads
- (4) 3-draads, draainevenaansluiting
- (5) Impulsdrukker, maakcontact

- i** Per installatieautomaat 16 A maximaal 600 W LED- of compacte TL-lampen aansluiten. Bij aansluiting van trafo's de gegevens van de trafofabrikant opvolgen.
- i** De dimmer houdt rekening met de uiteenlopende elektronische eigenschappen van de meeste LED-lampen op de markt. Er kan echter niet worden uitgesloten, dat in afzonderlijke gevallen de gewenste resultaten worden bereikt.

Gebruik zonder nulleider mogelijk.

Verlichte impulsdrukknoppen moeten over een afzonderlijke N-klem beschikken.